

Fahrzeug öffnen

Kundenkarte im Bereich des blauen Feldes an die Windschutzscheibe halten, alternativ per Handy-App, Reservation antreten. Türen werden innerhalb ca. 30 Sek. entriegelt.



Auto von der Ladestation trennen


Kabel von der Ladestation trennen. *
Ladekabel von Auto trennen, **zusammenrollen und im Kofferraum verstauen.**
Kofferraum, VW-Zeichen oben drücken und öffnen.
Ladeklappe durch leichten Druck linke obere Ecke Schliessen.



*Sollte der Ladevorgang noch laufen, RFID-Karte, (ist im Auto, Mittelkonsole), an die Ladestation halten. Ladevorgang wird unterbrochen und Stecker können entfernt werden.

Fahrzeug starten

Fussbremse drücken
Schaltung auf ist auf P
Auto ist Fahrbereit ohne Startknopf!
Licht ist automatisch immer an.

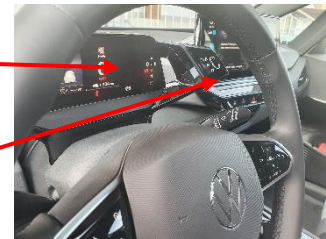


Fahrzeug ausschalten

Schaltung auf P stellen, Fussbremse loslassen, Auto schaltet sich selber aus.

Fahren

P = Parken, Bedienelement nach innen drücken
R = Rückwärtsgang 2x Kippbewegung nach unten
N = Neutral, 1x Kippbewegung nach unten
D = Drive 1x Kippbewegung nach oben
B = 2x Kippbewegung nach oben = energieeffizientes Fahren dank höherer Energierückgewinnung

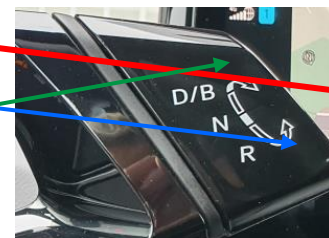

Unterwegs öffnen und schliessen

Unterwegs kann das Fahrzeug beliebig oft mit der edrive-App oder der Kundenkarte geöffnet und abgeschlossen werden.



Menu

- oder Berühren, gewünschtes Menu auswählen
- Zurück zu Startseite Menu

Unter Hilfe finden Sie das Handbuch



Wichtige Unterlagen Im Handschuhfach

Totalmobil-Karte
Europäisches Unfallprotokoll
Fahrzeugausweis
Parkkarte



Wichtige Hilfsmittel

Seitenfach
Fahrertüre

Eiskratzer
Staubtuch



Seitenfach
Beifahrertüre

Autoapotheke
Warnweste



Kofferraum

Warndreieck
Schneebesen



Im Fairplay

Nicht rauchen
Nicht essen
Nicht rasen



Fahrzeug zurück
bringen

Rückwärts auf Park Feld parkieren Ladevorgang
starten.



Fahrzeug aufladen
RFID-Karte zur
Aktivierung der Wallbox
in Mittelkonsole

Ladekabel aus Kofferraum nehmen.
Ladeklappe am Auto hinten rechts durch leichten
Druck auf obere linke Ecke öffnen, Ladekabel am
Auto anschliessen und das andere Ende an der
Wallbox anschliessen.

Die grüne RFID-Karte an die Wallbox halten um
den Ladevorgang zu Starten.

Karte in Mittelkonsole zurücklegen.

Für Ladungen unterwegs, AGROLA Ladekarte in
Mittelkonsole. Für Schnellladungen muss die
Schutzkappe unterhalb des Steckers entfernt
werden.

Ladestationen finden Sie auf www.agrola.ch



***Haben Sie alle Ihre persönlichen
Sachen? Ist der Innenraum sauber?***

Fahrzeug mit Karte oder App abschliessen.

Assistance

Volkswagen Service, Totalmobil

Edrive Carsharing

Pannen- und Unfallhilfe

Hotline

Für Notfälle

24 Stunden / 7 Tage

0848 024 365

0800 688 688

079 709 87 94 / 077 489 08 21

Herzlichen Dank und alles Gute
Bis zur nächsten Fahrt

Ihre Einwohnergemeinde
Oberdiessbach